


## ● 取付け方 ●

- 1 スパナ/レンチやプライマーなどの工具を用意します。



- 2 アングル止水栓を閉めます。(必ず閉めてください。)

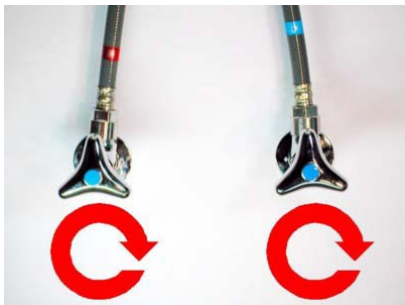

工具を使って袋ナットを外します。



しめつけナットと座金等を外します。



- 3 古い水栓金具を取り外します。




新しい水栓金具を取付けます。




付属の座金としめつけナット(2本)等を取付けます。



- 4 給水管の袋ナットを止水栓に取り付けて完了です。

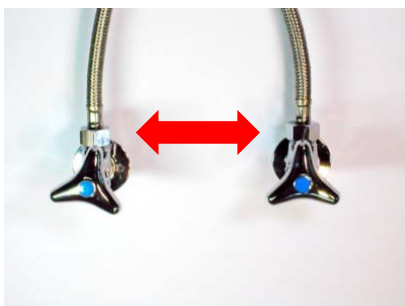

- 5 止水栓を開きます。

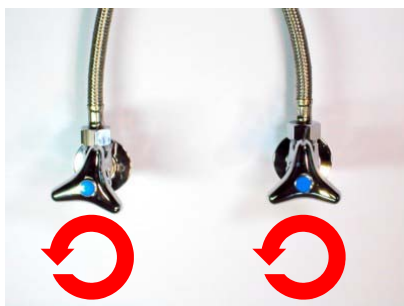

注) 給水・給湯管はどちらも同じです。区別なくご利用下さい。また、給水・給湯管は工具を用いないで手で閉めて取り付けてください。

注) 水漏れが無いか確認してください。万一水漏れがある場合、止水栓を閉め最初からの手順を確認してください。